

1-2 近代の治水事業

近代治水事業の始まり (低水路工事)




城北ワンド群

出典:(左、右上)私たちの暮らしと河川環境、(右下)川


掘削

河川を掘削して水の流れる断面を大きくし水位を下げる。

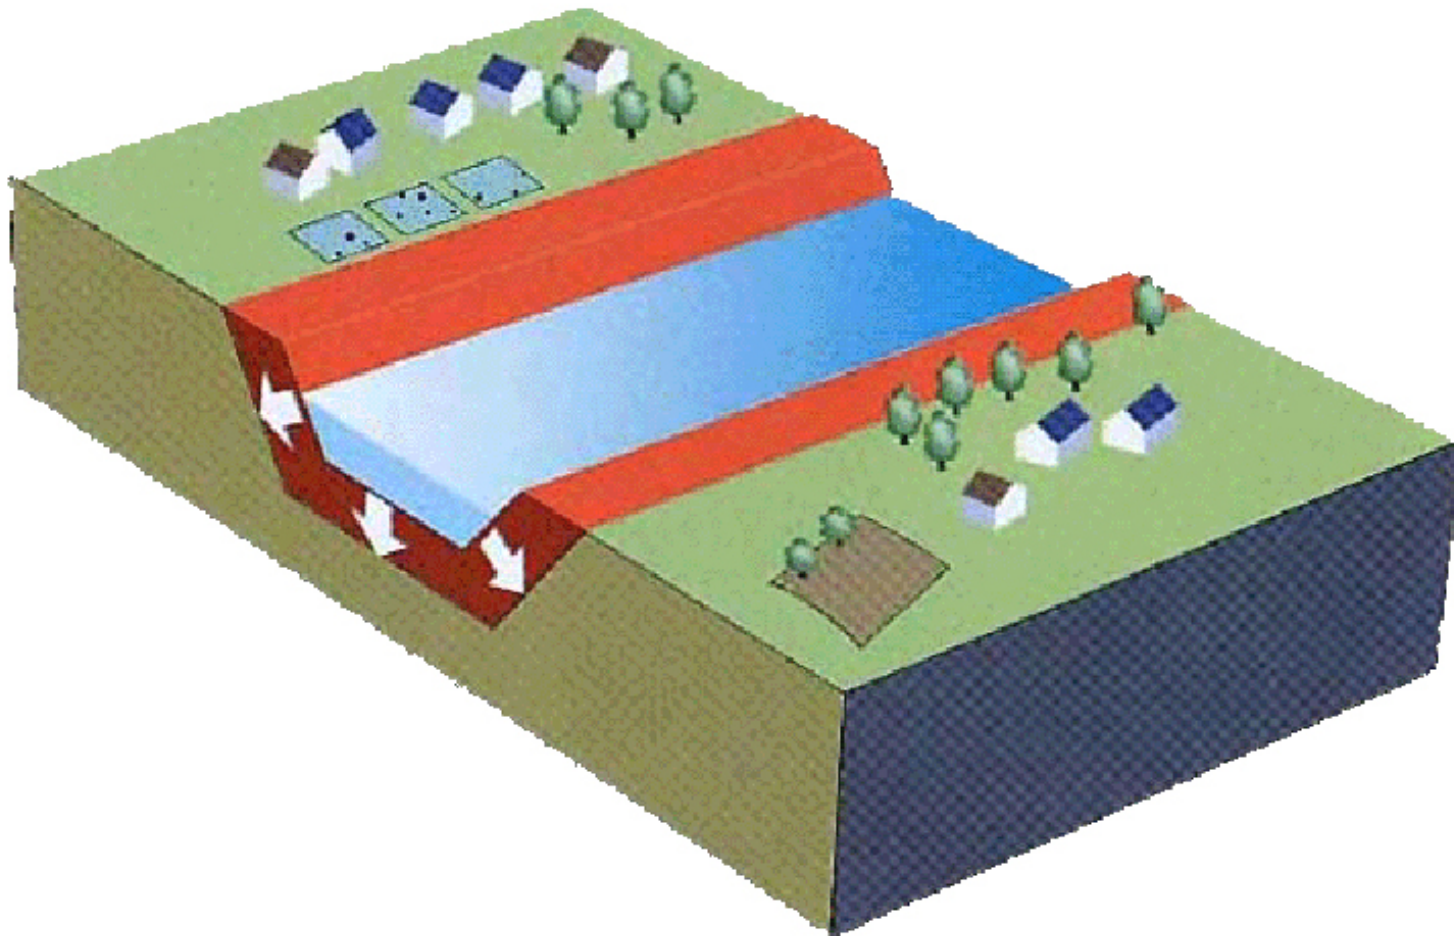

築堤

堤防を造り、水の流れる断面を大きくする。

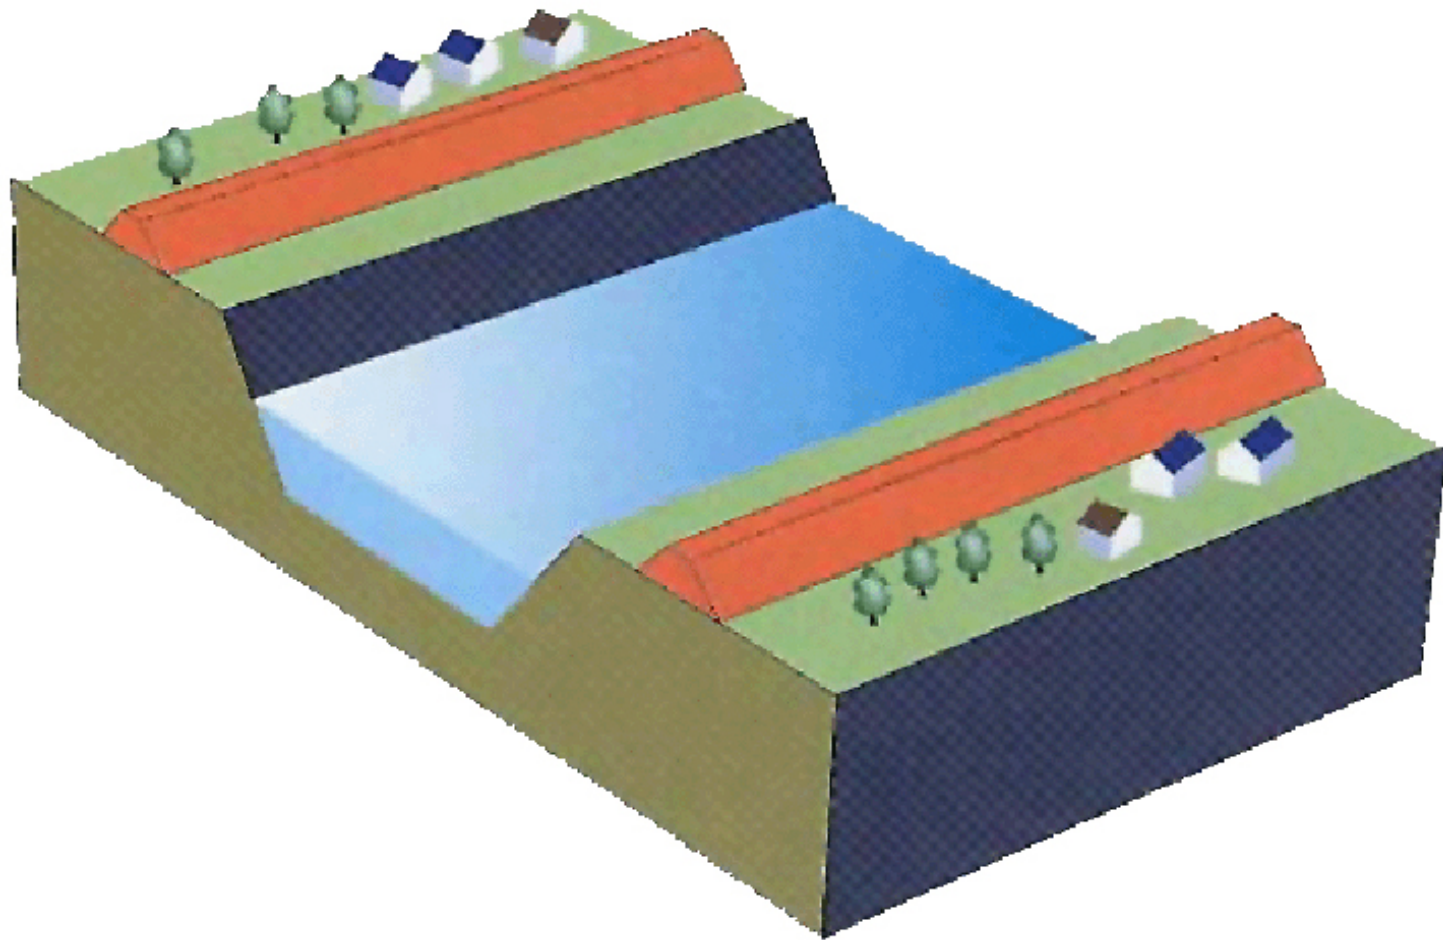

嵩上げ

堤防を嵩上げし、河川の水の流れる断面を大きくする。

